

Assembling/disassembling the inserts

- 1 Commencez par les insert du bas. Placez le premier dans l'encoche jusqu'à ce qu'il arrive en butée.
- 1 Start with the bottom insert. Put the first one in the notch up to the stop.



- 2 Faites de même pour le deuxième insert, de l'autre côté.
- 2 Do the same for the second insert on the other side.



- 3- Les deux inserts doivent être alignés avec la plaque carbone. La pièce potence [a] doit être clipsée simultanément sur les 2 inserts.
- 3- Both inserts must be aligned. The stem piece [a] must be simultaneously clipped over both inserts.



- 4- De la même façon, placez les inserts du haut.
- 4- Place the top inserts in the same way.



- 5- Comme pour le bas clipsez la pièce potence.
- 5- Like the bottom, clip the stem piece.



- 6- Enfin, vissez l'ensemble pièce potence, à l'aide d'une clé Allen de 2.5mm.
- 6- Finally, screw the stem piece with a 2.5mm Allen key.



Pour le démontage, retirez les vis puis déclipsez les pièces potence et les inserts.

To disassemble the handlebar, unscrew and unclip the stem piece and the inserts.



## Notice d'utilisation

Merci de faire confiance à BARAMIND dans le choix de votre cintre. Dans cette notice vous trouverez :

- Comment installer votre cintre
- Les précautions et limites d'utilisation
- Le guide de choix de inserts
- La notice de montage des inserts

## Installation du cintre :

#### Avant de commencer vérifiez que :

- Le diamètre de votre potence est bien de 31,8 mm.
- Votre potence n'a pas de bavures qui pourraient endommager le cintre.

## Ensuite vous pouvez démarrer le montage : (cf. schéma en page 4)

- Placez la potence au milieu de la « pièce potence » [a] de façon à ce que le quidon soit à équidistance de la potence.
- La plaque carbone [b] doit être parallèle au sol ou dans un intervalle de 5° tournée dans le prolongement des bras.
- Une fois le guidon dans la potence placez le capot de la potence par-dessus.
- A l'aide d'une clé dynamométrique, serrez les vis de façon alternée selon un dessin croisé (en forme de "X") jusqu'à ce que le couple de serrage recommandé soit atteint.
- L'espace entre la potence et le capot doit être le même en haut et en bas.



### Précautions d'emploi :

- Pour tous composants monter sur le cintre, veuillez vous référer aux instructions des fabricants.
- Vérifiez qu'il n'y ai pas de bavures sur les composants à installer sur le cintre.
- Pour l'installation des composants sur le cintre desserez les completement pour qu'ils ne rayent pas la peinture.
- Ne pas utiliser le cintre avec un ou des inserts manquants.
- Ne pas utiliser le cintre pour des pratiques extrèmes.
- La garantie constructeur est d'un an sur les défaults matériaux ou d'assemblage.

## **User Guide**

Thanks for trusting BARAMIND when choosing your handlebar. In the following instructions you will find:

- Setting up your handlebar
- Warnings and limits of use
- Guide on the selection of inserts
- Instructions to assemble inserts

## <u>Setting up the handlebar :</u>

#### Before starting check that:

- The diameter of your stem is 31,8 mm.
- Your stem does not have burrs that could damage your handlebar.

## Then, you can start setting the handlebar up: (diagram on page 4)

- Place the stem in the center of the stem piece (a) so that the handlebar is equidistant from the stem.
- The carbon plate (b) must be parallel to the floor, or in an interval of  $5^{\circ}$  turned following the extension of your arms.
- Once the handlebar is in the stem, place the face plate on.
- With an dynamometric key, screw the bolts alternating them following an "X" pattern until reaching the recommended tightening torque.
- The space between the stem and the face plate must be the same both on the top and bottom sections.

# $\triangle$

#### **Use Precautions:**

- For every component assembled on the handlebar, please refer to manufacturer instructions.
- Check there is no burrs on the components to be assembled on the handlebar.
- To assemble components on the handlebar, unscrew them completely to prevent the scratching of the paint.
- Do not use the handlebar if one or more inserts are missing.
- Do not use the handlebar for extreme practices.
- The one-year manufacturer warranty only applies to defects in materials and assembling.

### <u>Caractéristiques techniques :</u>


Technical characteristics

Rigidité des inserts Stiffness of insert	<b>Débattement</b> (pour 100 kg) Travel (for 100 kg)	Débattement (pour 100 kg)  Travel (for 100 kg)  Disc color	Couleur pastille Disc color
Lock (ou insert du haut) (or top insert)		à utiliser vers le haut to use upwards	<b>Violet</b> Purple
Hard	10 mm	pour une failble flexibilité for a slight flexibility	<b>Rouge</b> Red
Medium	15 mm	pour le meilleur compromis for the best balance	<b>Orange</b> Orange
Soft	20 mm	pour le maximum de flexibilité for a maximum of flexibility	<b>Jaune</b> Yellow
Conforme aux	exigences de sécurité du pa	Conforme aux exigences de sécurité du paragraphe 4.7.6.2 de la norme NF EN 14766	EN 14766

Type de Terrain ground type	< 60 Kg	60 - 80 Kg	> 80 Kg
peu cassant/meuble smooth/loose	Medium	Hard	Hard
<b>cassant</b> uneven	Soft	Medium	Hard
très cassant very uneven	Soft	Soft	Medium

3

Ces données sont données à titre indicatif.
This information is for reference only.

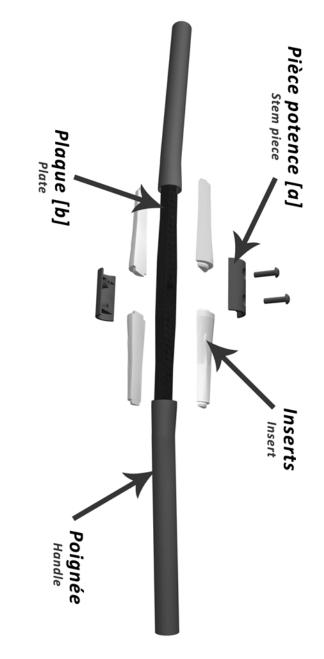

#### Société RED-MOTION

6, rue Léonard de Vinci - BP 0119 53001 LAVAL Cedex info@baramind-bike.com Tél : 02.43.49.75.10 | Fax : 02.43.49.75.70